先請下載 2個軟件在USB手指內，然後在 MS-1108HD 機頂盒打開功能表(Menu)，翻到"恢復參數"頁
按 (OK) 進入，按(OK)恢復原廠設定，在這時候插入USB手指，按[是]，機頂盒內便會自動更新。

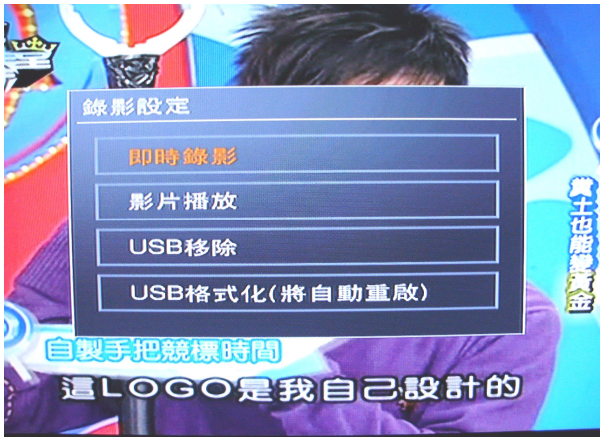

錄影功能
請配備一個外置式 USB 硬盤 (建議使用 3.5" 160G 外置式 USB 硬盤)。

錄影設定
按遙控器右下角⦿鍵，螢幕便會顯示錄影設定的功能選擇圖像，包括：-
即時錄影
影片播放
USB移除
USB格式化 (將自動重啓)
如果是首次錄影，請先使用格式化功能把硬盤格式化，格式化完成後 MS-1108HD 會自動重新啓動。

即時錄影
按遙控器右下角的⦿鍵，使錄影設定的圖像顯示，用上下方向鍵，移至即時錄影，按 OK 開始錄影，
開始錄影時，螢幕右上角會顯示一個錄影標誌，該標誌在約十秒後會消失，(按 INFO 鍵顯示當時錄影時間)
按⦿鍵後在"停止錄影當前節目，按 OK 鍵使停止錄影。

影片播放
按⦿選擇 "影片播放"
在影院中可選擇不同的錄影片段，
按 OK 預覽片段，按綠色鍵全放影。
按遙控器 ⏩ 及 ⏪ 執行影片快進及快退速度分別爲 2X, 4X, 8X, 16X 及 32X
按 ⏯ 播放 / 暫停播放。

USB移除
保障 USB 裝置的壽命，在移除硬盤前，請先選擇 USB 移除，
然後再拔除 USB 裝置，避免有可能出現當機的情況。